

Sådan monterer du en bassinfolie

Hvis du monterer en bassinfolie, kan du være sikker på, at din WoodBlocX-struktur ikke er utæt. Du skal altid montere den beskyttende folie, inden du tilføjer afslutningslaget.

Du kan vælge at føje en bassinfolie til din ordre.

Vi sælger en kraftig PVC-bassinfolie på 4 x 4 m (16 m²), som passer til bassiner på op til 1,875 x 1,875 x 0,65 m. Vores folie fås i én størrelse, og den skal skæres til for at passe til størrelsen af dit bassin.

Vi kan give tilbud på formsvejsede bassinfolier, men de er væsentligt dyrere end vores flade PVC-bassinfolie.

Vi sælger ikke fisk, akvarieplanter, bassinpumper, filtersystemer eller udstyr til sikring mod overløb.

[Kontakt os](#), hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp.




Trinvis vejledning på de følgende sider



**WOOD
BlocX**


Start en [livechat](#) | woodblocx.dk

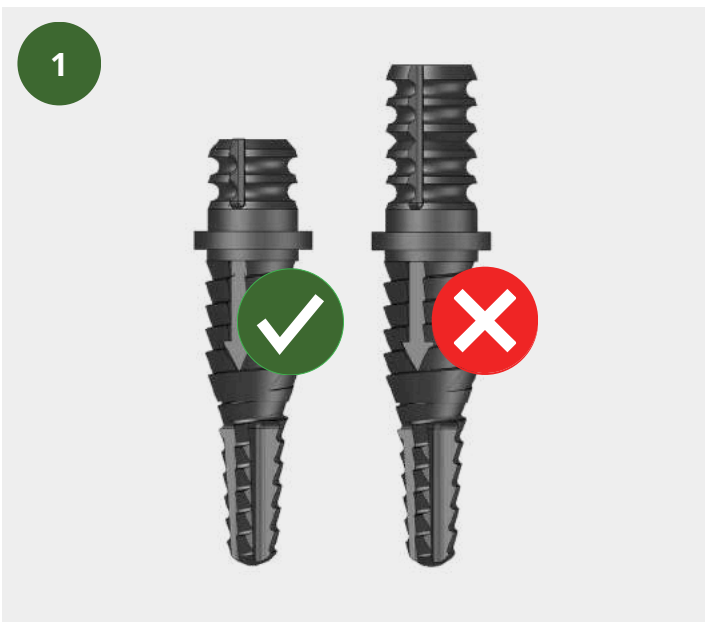


Tilskårne dyvler til afslutningslaget – hav dyvlerne klar, før du monterer folie eller afslutningslag!



Tilføj beskyttelse mod underlaget – undgå huller med et bassinunderlag, tæppe eller geotekstil.

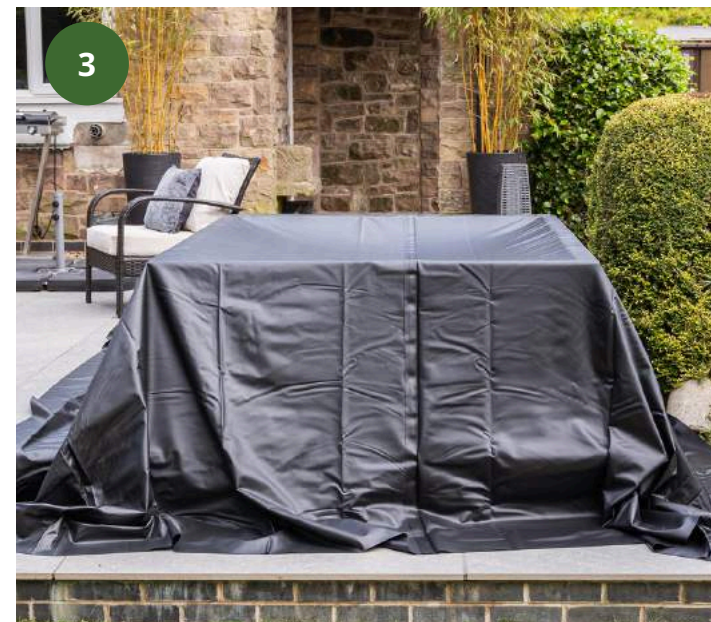

Pak folien ud – fold ud, og dæk hele strukturen. Du kan vælge at bruge den matte eller skinnende side af folien.

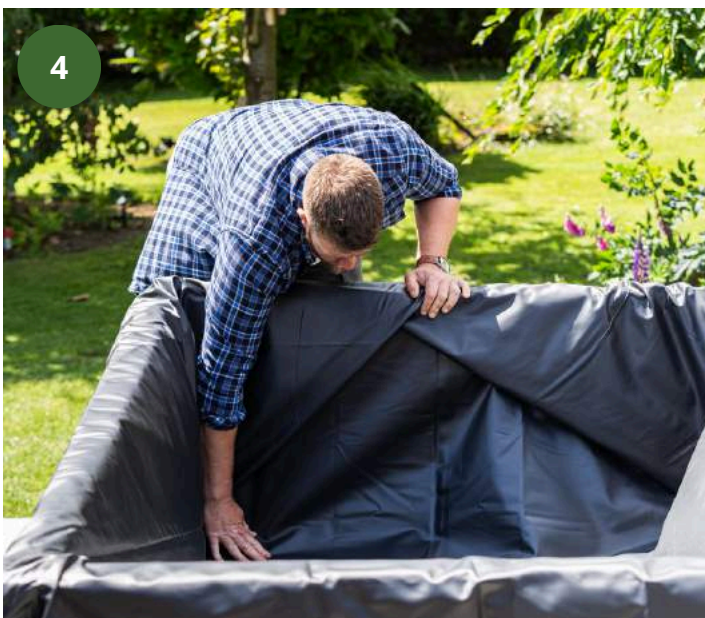


Tryk folien ind i hjørnerne – tryk forsigtigt folien ind i hjørnerne på strukturen.



Begynd at påfylde vand – lad folien finde sin naturlige position i strukturen, mens den fyldes.



Fjern noget overskydende folie – fjern lidt overskydende folie, så der er plads til justeringer.

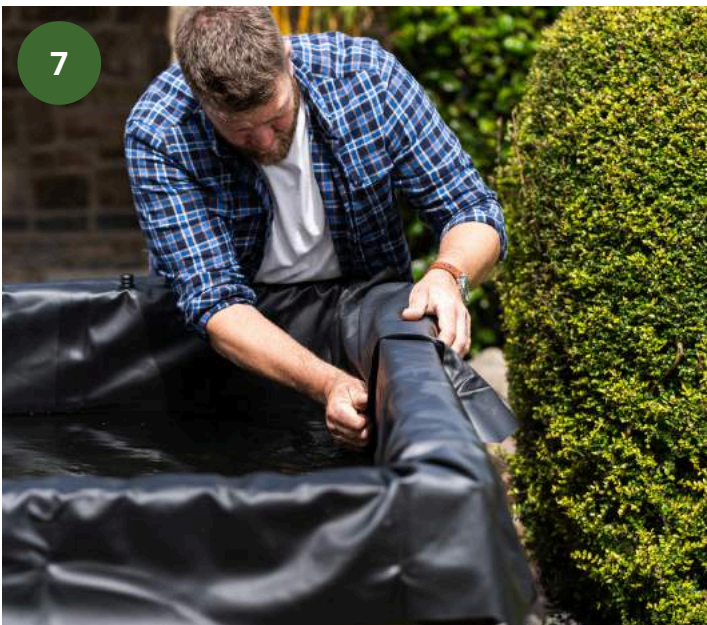

Udglat rynker og folder – efterhånden som bassinet fyldes, kan du justere folien for at glatte den ud.



Monter folien med dyvler – skær nogle små snit, og slå det sidste lag dyvler fast for at fastgøre folien.



Monter hjørnebeslag – brug dyvelbeskytteren til at slå beslagene på plads.



Slå afslutningslaget på plads – brug en overskydende BlocX som beskyttelse, når du hamrer (kan kræve kræfter).



Fjern overskydende folie under det afsluttende lag – brug en skarp kniv, og træk let, når du skærer.



Når vandet nærmer sig toppen – brug en overskydende BlocX til at slå toplaget på plads. **GODT KLARET!**

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken side af folien skal jeg bruge?

Vores PVC-bassinfolie har to sider: en mat og en skinnende side. Begge sider fungerer som forventet. Det er ikke vigtigt, hvilken side der monteres op eller ned. Det vælger du.

Kan jeg bruge sand som beskyttende lag under folien?

Ja, men vi anbefaler, at du også tilføjer ekstra beskyttelse med et bassinunderlag eller et gammelt tæppe oven på sandet, da sand kan indeholde skarpe fragmenter. Sørg for at være på den sikre side.

Er det nødvendigt med et beskyttende lag, hvis folien hviler på et blødt underlag?

Ja, hvis du vil undgå uønsket slitage over mange år, anbefaler vi, at du tilføjer den ekstra beskyttelse på både bløde og hårde underlag.

Hvordan får jeg folien glat?

Efterhånden som bassinet fyldes med vand, vil folien finde sin naturlige position. Du kan forsigtigt trække overskydende folie over toppen og folde det, hvor det er nødvendigt.

Hvorfor er WoodBlocX-træet grønt/fugtigt?

WoodBlocX-træet kan have en grøn patina, når du bygger. Det er helt normalt og skyldes vores behandling af træet. Farven ændrer sig, og træet vil tørre i løbet af nogle uger i solen og den friske luft.

